

LIQUI-FLOW mini RS-232 / RS-485 + E/S Ana.

LIQUI-FLOW mini
Schéma de câblage



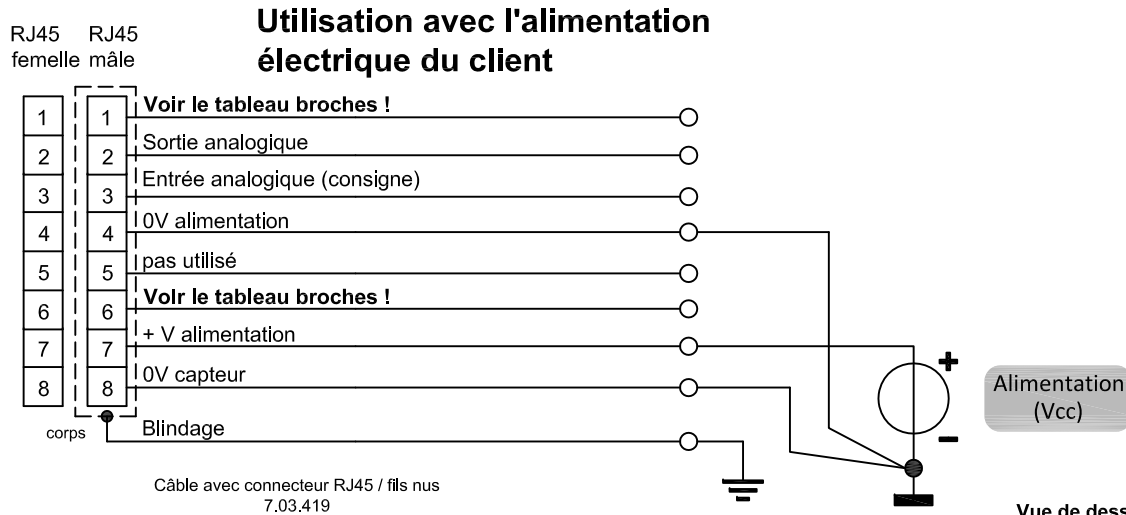


tableau broches	Pin 1	Pin 6
RS-232	TX-RS-232	RX-RS-232
FLOW-BUS	RS-485 (+) FLOW-BUS B	RS-485 (+) FLOW-BUS A
Modbus	RS-485 (+) D0 Modbus (A/A')	RS-485 (+) D1 Modbus (B/B')

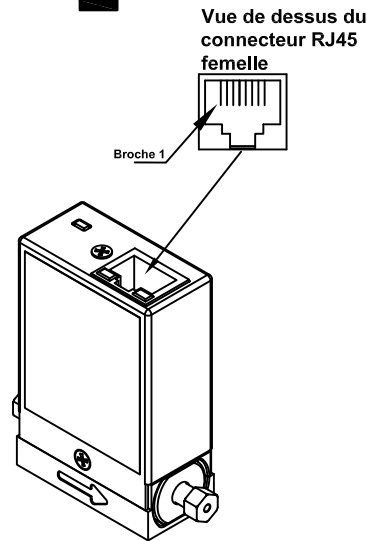

Descriptif de la carte électronique

A	Analog I/O or RS232 only	Normalement fermée
A	Signal de sortie / Consigne	0 - 5Vcc
B	Signal de sortie / Consigne	0 - 10Vcc
F	Signal de sortie Consigne	0 - 20mAcc sortant 0 - 20mAcc rentrant
G	Signal de sortie Consigne	4 - 20mAcc sortant 4 - 20mAcc rentrant
D	+15Vcc...+24Vcc Alimentation	

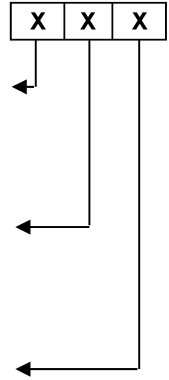

Pour les protocoles de bus disponibles via RS-485 voir manuel d'instructions LIQUI-FLOW mini (9.17.065)

Utilisation avec un adaptateur d'alimentation secteur

Il est également possible d'utiliser LIQUI-FLOW mini avec un adaptateur d'alimentation secteur (7.03.424)
Pour de plus amples renseignements techniques, visitez notre site internet Bronkhorst.